

Lettore RFID USB RF—150

RF—150



**Si abbina ai nostri sistemi di
verifica presenze**

Funziona senza problemi con tutti
i nostri sistemi di verifica presenze,
TM—616 e TM—838 SC inclusi.

Portatile. Compatto.
Si adatta facilmente alla
tua scrivania: registra un
dipendente in pochi minuti al
tuo PC.

Il lettore portatile USB RFID TimeMoto RF—150 ti permette di registrare un nuovo badge RFID o un nuovo portachiavi direttamente sul tuo PC, invece che sul tuo sistema di verifica presenze. Basta aprire il tuo software TimeMoto PC / PC Plus, registrare il nuovo badge e assegnarlo all'impiegato desiderato, il tutto senza lasciare la tua scrivania. In pochi minuti, il tuo dipendente può usare il suo nuovo badge RFID o il suo portachiavi per timbrare in entrata e in uscita in qualsiasi sistema di verifica presenze all'interno della tua rete, persino nelle sedi remote.

Attiva. Ovunque serva.

TimeMoto RF—150

Lettore USB per badge RFID


Legge i badge e i portachiavi RFID a 125KHz

Attivazione di badge RFID / portachiavi direttamente sul PC

Cavo di collegamento USB incluso

Piccolo ingombro, si adatta a qualsiasi scrivania

Dimensioni: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm

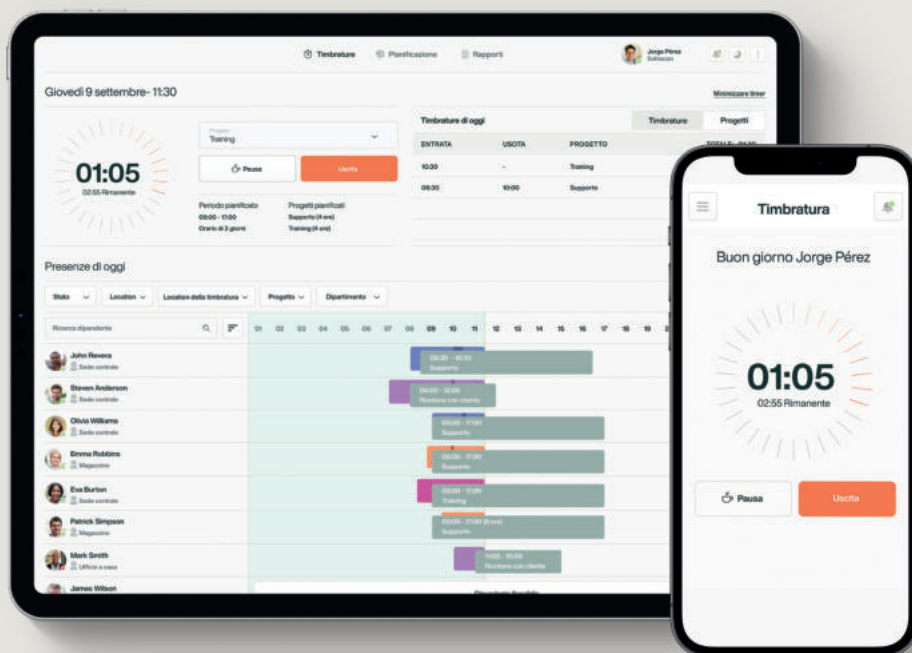

Abbinabile al TimeMoto Cloud

Tutti i rilevatori di presenza includono una prova di 30 giorni del piano TimeMoto Cloud Plus. Prova tutte le funzionalità prima di scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.

RF—150

Marca TimeMoto

Modello RF—150

Articolo 125-0605

EAN 8717496336460

Specifiche tecniche

- Legge i badge e i portachiavi RFID a 125KHz
- Attivazione di badge RFID / portachiavi direttamente sul PC
- Cavo di collegamento USB incluso
- Piccolo ingombro, si adatta a qualsiasi scrivania
- Dimensioni: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm
- Peso: 117 g
- Requisiti del PC: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Contenuto confezione Lettore USB per badge RFID

Compatibile con Compatibile con TimeMoto Cloud e il software PC / PC Plus
