




HairDryer D9

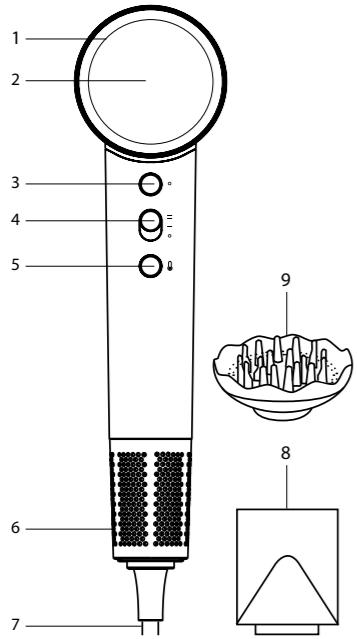

EN - USER MANUAL

BOX CONTENTS

1x Hair dryer
1x Concentrator
1x Diffuser

PRODUCT DESCRIPTION

Hair dryer

- 1) Colour temperature ring
 - a. Blue – Cold air
 - b. Orange – Warm air
 - c. Red – Hot air
- 2) Display
- 3) MODE button
 - a. Constant temperature mode – maintains the temperature you choose.
 - b. Alternating hot and cold air mode – alternates between cold and hot air every 10 seconds. Ideal for summer days, gentle on the skin and hair.
 - c. Child mode – reduces the motor speed and temperature. Very gentle mode suitable for children and their sensitive hair and skin.
 - d. Long hair mode – ideal for gentle drying of long hair.
 - i. Sets the temperature to hot on constant mode for one minute and turns on ionisation – this remains on during the entire process.
 - ii. Next, it alternates between hot and cold air for three minutes (3 seconds hot air / 4 seconds cold air).
 - iii. Switches to warm air (55 °C) for two minutes.
 - iv. Then switches to cold air for one minute.
 - v. Finally, hot and cold air alternates again.
- e. Short hair mode – ideal for gentle drying of short hair.
- i. Sets the temperature to hot on constant mode for one minute and turns on ionisation – this remains on during the entire process.
- ii. Next, it alternates between hot and cold air for one minute (3 seconds hot air / 4 seconds cold air).
- iii. Switches to warm air (55 °C) for two minutes.
- iv. Then switches to cold air for one minute.
- v. If the hair is still not dry, it will alternate between hot and cold air.

4) SPEED settings switch

- a. 0 – Off
- b. I – Normal speed
- c. II – High speed

5) HEAT adjustment button

- a. Cold air
- b. Warm air
- c. Hot air

6) Magnetic filter

7) Power cord

8) Concentrator

9) Diffuser – for wavy hair

DISPLAY DESCRIPTION

- 1. Selected mode
- 2. Ionisation index
- 3. Set temperature
- 4. Set speed

USING THE HAIR DRYER

1. Before turning on the hair dryer, you can put one of two magnetic attachments on the device.
2. Switch on the hair dryer by plugging it into the mains and sliding the speed switch to normal or high speed.
3. Press the heat setting button to control the air temperature and the MODE setting button to set the desired dryer mode.

4. After use, slide the speed switch back to the zero position - the hair dryer will turn off and you can then unplug it from the mains. The top of the hair dryer and attachments are always hot after use - do not touch them immediately after use and allow them to cool down.

HEAT ADJUSTMENT

Press the heat adjustment button repeatedly to select one of the temperatures.

- 1. Cold air (blue colour)
- 2. Warm air (orange colour) - 50 ± 5 °C
- 3. Hot air (red colour) - 80 ± 5 °C

*For each of the preset temperatures, you can use both low and high speeds.
The hair dryer remembers the last chosen setting even after it is switched off and unplugged.*

CLEANING

Clean the dust filter at the bottom of the hair dryer regularly. Accumulated dust can block the air supply and reduce the performance of the hair dryer. Slide out the magnetic filter at the bottom of the hair dryer and carefully clean the accumulated dust with a dry, lint-free cloth. Always clean with the hair dryer unplugged and after the hair dryer has cooled down sufficiently after use.

SPECIFICATIONS

Performance	1600 W
Voltage	220–240 V
Frequency	50/60 Hz
Engine speed	110 000 RPM
Ioniser	Up to 200 000 000 negative ions
Dimensions	256 x 69 x 90 mm
Weight	595 g



Do not use this device near bathtubs, showers, sinks or other containers of water.

Always unplug the device from the power source when not in use.

SAFETY WHEN WORKING WITH THE DEVICE

1. Read the enclosed safety instructions carefully.
2. For proper handling of the product, download and read the latest version of the manual, which is available at: www.truelife.eu

Printing errors and changes to information reserved.

Manufacturer:
elem6 s.r.o., Bráškovská 15, 16 100 Prague 6,
Czech Republic



DE - BENUTZERHANDBUCH

PACKUNGsinHALT

- 1x Haartrockner
- 1x Konzentratör
- 1x Diffusör

- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Sicherheitshinweise


PRODUKTBESCHREIBUNG

Haartrockner

- 1) Farbtemperaturregler
 - a. Blau – Kalte Luft
 - b. Orange – warme Luft
 - c. Rot – heiße Luft
- 2) Anzeige
- 3) Modustaste
 - a. Constant temperature mode – Hält die von Ihnen gewählte Temperatur aufrecht.
 - b. Alternating hot and cold air mode – wechselt alle 10 Sekunden zwischen kalter und heißer Luft. Ideal für Sommertage, sanft zu Haut und Haar.
 - c. Child mode – reduziert die Motorgeschwindigkeit und -temperatur. Sehr sanfter Modus, geeignet für Kinder und deren empfindliche Haare und Haut.
 - d. Long hair mode – Ideal zum schonenden Trocknen langer Haare.
 - i. Stellt die Temperatur für eine Minute auf Heiß im Konstantmodus und schaltet die Ionisierung ein – diese bleibt während des gesamten Vorgangs eingeschaltet.
 - ii. Anschließend wechselt es drei Minuten lang zwischen heißer und kalter Luft (3 Sekunden heiße Luft / 4 Sekunden kalte Luft).
 - iii. Schaltet für zwei Minuten auf Wärme (55 °C) um.
 - iv. Dann wird für eine Minute auf Kaltluft umgeschaltet.
 - v. Schließlich wechselt sich wieder heiße und kalte Luft ab.
 - e. Short hair mode – Ideal zum schonenden Trocknen von kurzen Haaren.
 - i. Stellt die Temperatur für eine Minute auf Heiß im Konstantmodus und schaltet die Ionisierung ein – diese bleibt während des gesamten Vorgangs eingeschaltet.
 - ii. Anschließend wechselt es eine Minute lang zwischen heißer und kalter Luft (3 Sekunden heiße Luft / 4 Sekunden kalte Luft).
 - iii. Schaltet für zwei Minuten auf Wärme (55 °C) um.
 - iv. Dann wird für eine Minute auf Kaltluft umgeschaltet.
 - v. Wenn das Haar noch nicht trocken ist, wechselt es zwischen heißer und kalter Luft.
- 4) Geschwindigkeitsinstellungsschalter
 - a. 0 – Aus
 - b. I – Normale Geschwindigkeit
 - c. II – Hohe Geschwindigkeit
- 5) Taste zur Temperaturinstellung
 - a. Kalte Luft
 - b. Warme Luft
 - c. Heiße Luft
- 6) Magnetfilter
- 7) Netzteil
- 8) Konzentratör
- 9) Diffusör – für welliges Haar

BESCHREIBUNG DER ANZEIGE

- 1. Ausgewählter Modus
- 2. Ionisationsindex
- 3. Temperatur einstellen
- 4. Geschwindigkeit einstellen

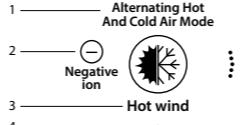

VERWENDUNG DES HAARTROCKNERS

1. Bevor Sie den Haartrockner einschalten, können Sie einen von zwei magnetischen Aufsätzen am Gerät anbringen.
2. Schalten Sie den Haartrockner ein, indem Sie ihn an das Stromnetz anschließen und den Geschwindigkeitschalter auf normale oder hohe Geschwindigkeit stellen.
3. Drücken Sie die Heiztastenstellung, um die Lufttemperatur zu steuern, und die MODE-Einstelltaste, um den gewünschten Trocknermodus einzustellen.
4. Nach dem Gebrauch schließen Sie den Geschwindigkeitschalter wieder auf die Nullposition – der Haartrockner schaltet sich aus und Sie können ihn dann vom Stromnetz trennen. Die Oberseite des Haartrockners und der Aufsätze sind nach dem Gebrauch immer heiß – berühren Sie sie nicht unmittelbar nach dem Gebrauch und lassen Sie sie abkühlen.

WÄRMEEINSTELLUNG

- Drückten Sie wiederholte Wärmeeinstelltaste, um eine der Temperaturen auszuwählen.
1. Kalte Luft (blaue Farbe)
 2. Warme Luft (orange Farbe) - 50 ± 5 °C

3. Heißluft (rote Farbe) - 80 ± 5 °C

Für jede der voreingestellten Temperaturen können Sie sowohl niedrige als auch hohe Geschwindigkeiten verwenden.

Der Haartrockner merkt sich die zuletzt gewählte Einstellung, auch wenn er ausgeschaltet und vom Netz getrennt wird.

REINIGUNG

Reinigen Sie regelmäßig den Staubfilter an der Unterseite des Haartrockners. Angesammelter Staub kann die Luftzufuhr blockieren und die Leistung des Haartrockners verringern. Ziehen Sie den Magnetenfilter an der Unterseite des Haartrockners heraus und reinigen Sie den angestauten Staub vorsichtig mit einem trockenen, füllfreien Tuch. Reinigen Sie den Haartrockner immer dann, wenn der Netzstecker gezogen ist und der Haartrockner nach dem Gebrauch ausreichend abgekühlt ist.

SPEZIFIKATIONEN

Leistung	1600 W
Stromspannung	220–240 V
Frequenz	50/60 Hz
Motordrehzahl	110 000 RPM
Ionisator	Bis zu 200 000 000 negative Ionen
Maße	256 x 69 x 90 mm
Gewicht	595 g



Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern.

Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, wenn es nicht verwendet wird.

SICHERHEIT BEIM ARBEITEN MIT DEM GERÄT

1. Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
2. Für eine ordnungsgemäße Handhabung des Produkts laden Sie die neueste Version des Handbuchs herunter und lesen Sie es, das unter verfügbar ist: www.truelife.eu

Druckfehler und Änderungen der Angaben vorbehalten.

Hersteller:

elem6 s.r.o., Bráškovská 15, 16 100 Prague 6,
Tschechische Republik



CS – NÁVOD

OBSAH BALENÍ

- 1x fén
- 1x koncentráční nástavec
- 1x difuzér
- 1x návod
- 1x bezpečnostní instrukce

POPSÍ PRODUKTU

Fén

- 1) Barevný kroužek teploty
 - a. Modrá barva – studený vzduch
 - b. Oranžová barva – teply vzduch
 - c. Červená barva – horúci vzduch
- 2) Displej
- 3) Tlačidlo nastavení MÓDУ

- a. Constant Temperature Mode – fén udržuje vám zvolenou teplotu
- b. Alternating Hot And Cold Air Mode – fén sám strieda medzi studeným a horúcim vzduchom každých 10 sekúnd. Ideálny mód na letné dni, ktorý je ľahký k pokožke a vlasom.

- c. Child Mode – fén sníži otáčky motora a teplota. Veľmi ľahký mód vhodný pre deti a ich citlivé vlasy a pokožku.
- d. Long Hair Mode – ideálne na šetrné vysúšanie dlhých vlasov
 - i. Fén po dobu jednej minúty nastaví teplotu na horúcu v stálej režime a zapne ionizáciu – ta zostane zapnutá v priebehu celého procesu.
 - ii. Následne začne striedať medzi horúcou a studenou teplotou po dobu jednej minúty (3 sekundy horúci vzduch/4 sekundy studený vzduch).
 - iii. Poté prepne na teply vzduch (55 °C) po dobu dvoch minút.
 - iv. Následne prepne fén teplotu na studený vzduch po dobu jednej minúty.
 - v. V záveru môže začať opäťovne striedať horúcu a studený vzduch.

- e. Short Hair Mode – ideálne na šetrné vysúšanie krátkych vlasov.
 - i. Fén po dobu jednej minúty nastaví teplotu na horúcu v stálej režime a zapne ionizáciu – ta zostane zapnutá v priebehu celého procesu.
 - ii. Následne začne alternovať medzi horúcou a studenou teplotou po dobu jednej minúty (3 sekundy horúci vzduch/4 sekundy studený vzduch).
 - iii. Poté prepne na teply vzduch (55 °C) po dobu dvoch minút.
 - iv. Následne prepne teplotu na studený vzduch po dobu jednej minúty.
 - v. Pokiaľ by vlas v tejto chvíli stále neboli vysušené, začne fén alternovať medzi horúcim a studeným vzduchom.

4) Tlačidlo nastavenia RÝCHLOSTI


- a. 0 – Vypnuté
- b. I – Normálne rýchlosť
- c. II – Vysoká rýchlosť

5) Tlačidlo nastavenia TEPLOTY

- a. Studený vzduch
- b. Teply vzduch
- c. Horúcy vzduch
- d. Magnetický filter
- e. Napájací kábel
- f. Koncentráční nástavec
- g. Difuzér – na vlnité vlasy

POPSÍ DISPLEJA

- 1. Zvolený mód
- 2. Ukazatel ionizacie
- 3. Nastavená teplota
- 4. Nastavená rýchlosť

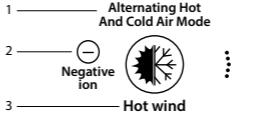

ZAPNUTÍ A POUŽITÍ

1. Pred zapnutím fenu môžete na prístroj nasadiť jeden z dvoch magnetických nástavcov.
2. Fén zapnite zo sieti a prepnite na prepnutím polohy rýchlosť.

3. Sťačením tlačidla nastavenia teploty môžete regulovať teplotu vzduchu. Sťačením tlačidla nastavenia MODÚ môžete nastaviť požadovaný režim fukania.

4. Po skončení používania posuňte tlačidlo rýchlosť späť do nulovej polohy – fén sa vypne. Následne ho môžete odpojiť zo sieti. Vŕchná časť fenu aj násadu nástavcov sú po použití vždy horúce – nesiadajte na ne ihneď po vypnutí prístroja a po každom použití ich nechajte vychladnúť.

TEPLOTNÉ NASTAVENIE

Stlačte opakované tlačidlo nastavenia teploty pre zvolenie jednej z teplôt.

- 1. Studený vzduch (modrá farba)
- 2. Teply vzduch (oranžová farba) - 50±5 °C
- 3. Horúci vzduch (červená farba) - 80±5 °C

Pri každej z prednastavených teplôt môžete použiť nízkú aj vysokú rýchlosť fukania.

Fén si pamatuje posledné zvolené nastavenie aj po vypnutí a odpojení zo sieti.

ČISTENIE

Pravidelné čisté prachový filter v spodnej časti fenu. Nahromadený prach môže zpôsobiť zablokovanie prívodu vzduchu a zníženie výkonu fenu. Vysuňte magnetický filter v spodnej časti fenu a opatrné suchým fénom z elektrickej siete a potom, čo fén dostatočne vychladl po použití.

ŠPECIFIKÁCIA

Výkon	1600 W
Napátie	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Otačky motora	110 000 RPM
Ionizátor	až 200 000 000 negatívnych iónov

Rozmery 256 x 69 x 90 mm
Hmotnosť 595 g

 Nepoužívajte tento spotrebic v blízkosti vaní, správ, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho vždy zo zdroja napájania.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI SO ZARIADENÍM

- Pozorne si prečítajte pribľaňné bezpečnostné inštrukcie.
- Pre správne zaobchádzanie s produkтом si stiahnite a prečítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorá je na stiahnutie na stránke: www.truelife.eu

Tlačové chyby a zmeny informácií sú vyhradené.

Výrobc: elem s.r.o., Braškovská 15, 16 100 Praha 6,
Česká republika



PL - INSTRUKCJE

ZAWARTOŚĆ PACZKI

1x suszarka do włosów

1x przywieszanie do koncentracji

1x dyfuzor


OPIS PRODUKTU

Suszarka do włosów

- Pierścień temperatury barowej
a. Kolor niebieski – zimne powietrze
b. Kolor pomarańczowy – ciepłe powietrze
c. Kolor czerwony – gorące powietrze
- Wyświetlacz
- Przykłady ustawiania TRYBU
a. Constant Temperature Mode – suszarka do włosów utrzymuje wybraną przez Ciebie temperaturę
b. Alternating Hot And Cold Air Mode – sama suszarka do włosów przełącza naprzemienne zimne i gorące powietrze co 10 sekund. Idealny fason na letnie dni, delikatny dla skóry i włosów.
c. Child Mode – suszarka do włosów zmniejszy prędkość i temperaturę silnika. Bardzo delikatny tryb, odpowiedni dla dzieci i ich wrażliwych włosów i skóry.
d. Long Hair Mode – idealna do delikatnego suszenia długich włosów
i. Suszarka ustawi temperaturę na wysoką w trybie stałym na jedną minutę i włączy jonizację – pozostałe włączona przez cały proces.
ii. Następnie przez trzy minuty będzie się przełączać pomiędzy wysoką i niską temperaturą (3 sekundy gorącego powietrza/4 sekundy zimnego powietrza).
iii. Następnie przełącz się na ciepłe powietrze (55°C) na dwie minuty.
iv. Po zakończeniu trybu gorące i zimne powietrze ponownie będą naprzemienne
e. Short Hair Mode – ideał dla delikatnego suszenia krótkich włosów
i. Suszarka ustawi temperaturę na wysoką w trybie stałym na jedną minutę i włączy jonizację – pozostałe włączona przez cały proces.
ii. Następnie przez jedną minutę będzie się przełączać pomiędzy wysoką i zimną temperaturą (3 sekundy gorącego powietrza/4 sekundy zimnego powietrza).
iii. Następnie przełącz się na ciepłe powietrze (55°C) na dwie minuty.
iv. Następnie suszarka do włosów przełącza temperaturę na zimne powietrze na jedną minutę.
v. Jeżeli włosy w dalszym ciągu nie są wysuszone, suszarka zacznie naprzemienne emitować gorące i zimne powietrze.
- Przykłady ustawiania PRĘDKOŚCI
a. 0 – Wyłączony
b. I – Normalna prędkość
c. II – Wysoka prędkość
- Przykłady ustawiania TEMPERATURY
a. Zimne powietrze
b. Ciepłe powietrze
c. Gorące powietrze
- Filt magnetyczny
- Kabel zasilający
- Przystawka do koncentracji
- Dyfuzor – do włosów falowanych

OPIS WYSWIETLACZA

1. Wybrany tryb
2. Wskaźnik jonizacji
3. Ustawić temperaturę
4. Ustaw prędkość

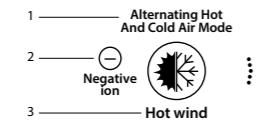

WŁĄCZANIE I UŻYwanIE

- Przed włączaniem suszarki możesz założyć ją na urządzenie jedną z dwóch nasadek magnetycznych.
- Włącz suszarkę do włosów, podłączając ją do sieci i ustawiając prędkość.
- Naciśnij przycisk ustawiania temperatury, aby wyregulować temperaturę powietrza. Naciśnij przycisk ustawień MODE, można ustawić żądany tryb nadmuchu.
- Po zakończeniu użycia powróć przycisk prędkości z powrotem do pozycji zerowej – suszarka do włosów wyłączy się. Następnie możesz odłączyć go od sieci. Góra części suszarki i dołączona nasadka są zawsze gorące po użyciu - nie dotykaj ich bezpośrednio po wyłączeniu urządzenia i poczekaj, aż ostygną po każdym użyciu.

USTAWIENIE TEMPERATURY

Naciśnij przycisk ustawiania temperatury, aby wybrać jedną z temperatur.

1. Zimne powietrze (kolor niebieski)

2. Ciepłe powietrze (kolor pomarańczowy) - 50±5°C

3. Gorące powietrze (kolor czerwony) - 80±5°C

Dla każdej z ustawionych temperatur można ustawić niską lub wysoką prędkość nadmuchu.

Suszarka zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie nawet po wyłączeniu i odłączeniu od sieci.

CZYSZCZENIE

Regularnie czyszczyć filtr przeciwkurzowy znajdujący się na spodzie suszarki do włosów. Nagromadzony kurz może zablokować dopływy powietrza i zmniejszyć wydajność suszarki do włosów. Wysuń filtr magnetyczny znajdujący się na spodzie suszarki i ostrożnie wyciągnij nagromadzony kurz suchą, niestriąącą się szmatką. Zawsze czyszczyć, gdy suszarka do włosów jest odłączona od prądu i gdy suszarka do włosów wystarczająco ostygnie po użyciu.

SPECYFIKACJE

Wydajność	1600 W
Napetost	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość silnika	110 000 RPM
Ionizator	do 200 000 000 jonów ujemnych
Wymiary	256 x 69 x 90 mm
Masa	595 g

 Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych pojemników zawierających wodę.

Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, gdy nie jest używane.

BEZPIECZENSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM

- Przeczytaj uważnie załączone instrukcje bezpieczeństwa.
- W celu prawidłowej obsługi produktu należy poobrać i zapoznać się z najnowszą wersją instrukcji, którą można pobrać ze strony internetowej: www.truelife.eu

Błędy typograficzne i zmiany informacji są zastrzeżone.

Producent:

elem s.r.o., Braškovská 15, 16 100 Praga 6,

Czechy



HU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

DOBOZ TARTALMA

- 1x Hajszáritó
1x Koncentrátör
1x Diffúzor


TERMÉKEÍRÁS

Hajszáritó

- Színönháromság-kötél-gyűrű
a. Kék - hideg levegő
b. Narancs - meleg levegő
c. Piros - forró levegő
- Kijelző
- Üzemnöd gomb
a. Constant temperature mode – fenntartja a választott hőmérsékletet.
b. Alternating hot and cold air mode – 10 másodpercenként váltakozik hideg és meleg levegő között. Ideális nyári napokra, gyengéd a bőrhöz és a hajhoz.
c. Child Mode – csökkenti a motor fordulatszámát és hőmérsékletét. Nagyon gyengéd mód gyermeknek és érzelmes hajuknak és bőrüknek.
d. Long hair mode – ideális a delikatnego suszera długich włosów
i. Hajszarka ustawi temperaturę na wysoką w trybie stałym na jedną minutę i włączy jonizację – pozostałe włączona przez cały proces.
ii. Następnie przez trzy minuty będzie się przełączać pomiędzy wysoką i niską temperaturą (3 sekundy gorącego powietrza/4 sekundy zimnego powietrza).
iii. Następnie przełącz się na ciepłe powietrze (55°C) na dwie minuty.
iv. Po zakończeniu trybu gorące i zimne powietrze ponownie będą naprzemienne
e. Short Hair Mode – ideał dla delikatnego suszenia krótkich włosów
i. Hajszarka ustawi temperaturę na wysoką w trybie stałym na jedną minutę i włączy jonizację – pozostałe włączona przez cały proces.
ii. Następnie przez jedną minutę będzie się przełączać pomiędzy wysoką i zimną temperaturą (3 sekundy gorącego powietrza/4 sekundy zimnego powietrza).
iii. Następnie przełącz się na ciepłe powietrze (55°C) na dwie minuty.
iv. Następnie suszarka do włosów przełącza temperaturę na zimne powietrze na jedną minutę.
v. Jeżeli włosy w dalszym ciągu nie są wysuszone, suszarka zacznie naprzemienne emitować gorące i zimne powietrze.
- 4) Przykłady ustawiania PRĘDKOŚCI
a. 0 – Wyłączony
b. I – Normalna prędkość
c. II – Wysoka prędkość
- 5) Przykłady ustawiania TEMPERATURY
a. Zimne powietrze
b. Ciepłe powietrze
c. Gorące powietrze
- 6) Filt magnetyczny
- 7) Kabel zasilający
- 8) Przystawka do koncentracji
- 9) Dyfuzor – do włosów falowanych

KIJELŐ LEÍRÁS

- Kiválasztott mód
- Ionizációs index
- Állítsa be a hőmérsékletet
- Állítsa be a sebességet

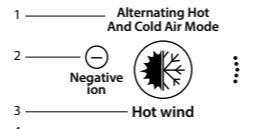

A HAJSZÁRITÓ HASZNÁLATÁ

1. A hajszáritó bekapsolása előtt két mágneses rögzítőelem egyikét helyezheti a készülékre.
2. Kapcsolja be a hajszáritót úgy, hogy bedugja a konnektorból, és a sebességek kapcsolat normál vagy magas sebességre csatlakoztatja.
3. Nyomja meg a hőbeállító gombot a levegő hőmérsékletének szabályozásához, a MODE beállító gomb pedig a kívánt szárlási módot beállításához.
4. Használhat után csatlakozza a szélességek kapcsolót nulla állásba - a hajszáritó kikapcsol, majd kihúzza a konnektortól.

A hajszáritó teteje és a tartozékok minden forrak használat után - használat után - nemrég meg öket közvetlenül, és hagyja kiühülni.

HŐBEÁLLÍTÁS

Nyomja meg többször a hőbeállító gombot a hőmérsékletek egyikének kiválasztásához.

1. Hideg levegő (kék színű)

2. Meleg levegő (narancs színű) - 50±5 °C

3. Forró levegő (piros színű) - 80±5 °C

Mindegyik előre beállított hőmérséklethez használhat alacsony és nagy sebességet is.

A hajszáritó kikapcsolás és a konnektorból való kihúzás után is megjegyezz az utoljára kiválasztott beállítást.

TISZTÍTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a hajszáritó alján található porszűrőt. A felgyűlémett port egy száraz, szősszementes ruhával. Mindig úgy tisztítsa, hogy a hajszáritó kihúzta a konnektorból, és miután a hajszáritó kellőn lehült használat után.

MŰSZAKI ADATOK

Izvedba	1600 W
Napetost	220-240 V
Pogostost	50/60 Hz
Hitrost motorja	110 000 RPM
Ionizátor	do 200 000 000 negatívion
Dimenzió	256 x 69 x 90 mm
Maša	595 g

 Ne használja ezt a készüléket kád, zuhanyszó, mosdókagyló vagy más víztartály közelében.

Mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból, ha nem használja.

BIZTONSÁG A KÉSZÜLKÉK VÉGZETT MUNKA SORÁN

1. Olvassa el a figyelmesen a biztonsági utasításokat.
2. A termék megfelelő kezeléséhez töltse le és olvassa el a kézikönyv legfrissebb verzióját, amely a következő címen érhető el: www.truelife.eu

Nyomtatási hibák és információk módosítására fenntartva.

Gyártó:
elem s.r.o., Braškovská 15, 16 100 Praga 6,
Csehország



SL – NAVODILA

VSEBINA PAKETA

- 1x sušilník za lase
1x navezanost koncentracie
1x difuzor

- 1x navodila
1x varnostna navodila

OPIS IZDELKA

Sušilník za lase

- Obróťte na batérie temperaturopomery
a. Modrá barva – hladen zrak
b. Oranžová barva – topol zrak
c. Rdečia barva – vroč zrak
- Zášlon
- Gumb za nastavitev MODE
a. Constant temperature mode – sušilník za lase ohranja temperaturopomery, ktorú je iba výberate
b. Alternating Hot And Cold Air Mode – sušilník za lase však 10 sekund izmenjuje hladen in vroč zrak. Ideálna moda na letné dni, kde je nežna kože v lase.
c. Child Mode – sušilník za lase za výhodu maznil hitrosti v temperaturopomery motorja. Zelo nežen način, primenom na výhodu v níjovej občutlivosti lase v koži.
d. Long Hair Mode – ideálna za nežno sušenie dolgh lase.
i. Sušilník za lase na výhodu v konstantnej temperaturopomery, ktorú je iba výberate
ii. Alternating Hot And Cold Air Mode – sušilník za lase však 10 sekund izmenjuje hladen in vroč zrak. Ideálna moda na letné dni, kde je nežna kože v lase.
iii. Zášlon je iba 2 minuty izmenjuje med vročimi in nízkimi temperaturopomery (3 sekunda vroč zrak/4 sekunda hladen zrak).
iv. Sušilník za lase na výhodu v konstantnej temperaturopomery, ktorú je iba výberate
v. Na koncu način sa bosta topol in hladen zrak spet izmenjuje.
e. Short Hair Mode – ideálna za nežno sušenie kratic lase.
i. Sušilník za lase na výhodu v konstantnej temperaturopomery, ktorú je iba výberate
ii. Sušilník za lase na výhodu v konstantnej temperaturopomery, ktorú je iba výberate
iii. Zášlon je iba 2 minuty izmenjuje med vročimi in nízkimi temperaturopomery (3 sekunda vroč zrak/4 sekunda hladen zrak).
iv. Sušilník za lase na výhodu v konstantnej temperaturopomery, ktorú je iba výberate
v. Ak kosa je uvojek nije osušena u ovom trenutku, sušilník za lase će početi naizmjerenično vrtjeti topol in hladni zrak.
- Gumb za nastavitev MODE
a. 0 – uklojenico
b. I – Normalna brzina
c. II – Velika brzina
- Tipka za podesavanje TEMPERATURE
a. Hladen zrak
b. Topol zrak
c. Vroč zrak
- Gumb za nastavitev HITROSTI
a. 0 – izključeno
b. I – Normalna hitrost
c. II – Visoka hitrost
- Gumb za nastavitev TEMPERATURE
a. Hladen zrak
b. Topol zrak
c. Vroč zrak
- 5) Tipka za podesavanje TEMPERATURE
a. Hladen zrak
b. Topol zrak
c. Vroč zrak

OPIS PRIKAZA


1. Alternating Hot And Cold Air Mode

1. Izbrani način

2. Ionizacijski indeks

3. Nastavite temperatu

4. Nastavite hitrost

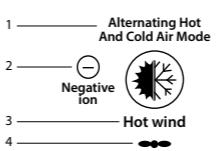

VKLOP IN UPORABA

- Pred vklopom sušilca za lase lahko na napravo namestite enega od dveh magnetnih nastavkov.
- Vklpite sušilec za lase tako, da ga vključite v električno omrežje in preklopite polozaj hitrosti.
- Pritisnite gumb za nastavitev temperature, da nastavite temperatu zraka. S pritiskom na gumb za nastavitev MODE lahko nastavite želeni položaj sušilca za lase se bo izklopil.
- Ko končate z uporabo, potisnite gumb za hitrost nazaj v níjeli položaj – sušilník za lase se bo izklopil. Nato ga lahko izklučite iz omrežja. Zgorjni del sušilnika za lase in priloženi nastavek sta po uporabi vedno vroča – ne dotikajte se ju takoj po izklopu naprave in ju po vsaki uporabi pustite, da se ohladi.

NASTAVITEV TEMPERATURE

Vektor pritisnite gumb za nastavitev temperature, da izberete eno od temperatur.

1. Hladen zrak (modra barva)

2. Topol zrak (oranžna barva) - 50±5 °C

3. Vroč zrak (crvena barva) - 80±5 °C

<